


Esclusione zone


Le zone da escludere si selezionano prima di inserire il sistema. La selezione viene annullata quando il sistema viene disinserito.




Premere **OK** e immettere il codice utente. È inoltre possibile accedere al menu Comandi premendo **↓OK**.

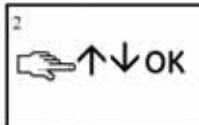


Premere i tasti **↑↓** per scorrere fino a **Esclusione zone** e premere **OK**.

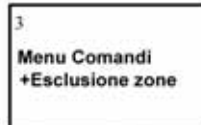

Oppure il tasto  (se programmato) per selezionare le zone.



Le zone sono elencate in gruppi di 8. Selezionare innanzitutto il gruppo di zone.

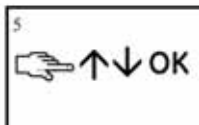

Scorrere l'elenco di zone. Premere **OK** per selezionarne una zona.




Quando si inserisce il sistema, la tastiera emette un rapido segnale acustico per indicare che una zona è esclusa.

Visualizzazione delle zone escluse

Le zone escluse vengono ignorate quando il sistema viene inserito.



Premere **↑** per visualizzare tutte le zone escluse.

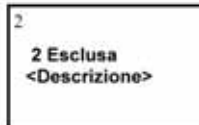

Vengono mostrate eventuali zone escluse.



Premere i tasti **↑↓** per scorrere l'elenco delle zone escluse.



Premere **OK** per ritornare alla visualizzazione predefinita.

Utilizzo dei tasti ausiliari

È possibile attivare manualmente un allarme incendio, un allarme medico o un allarme aggressione. In ogni caso viene inviato un rapporto al Centro Ricezione Allarmi.



Premere il tasto funzione Allarme incendio.



Viene attivata una sirena intermittente e la tastiera emette un segnale acustico.



Premere il tasto funzione Allarme medico. Viene inviato un rapporto al Centro Ricezione Allarmi.



Premere il tasto funzione Rapina per attivare un allarme aggressione.



Viene attivata la sirena e la tastiera emette un rapido segnale acustico.




Se l'impostazione dell'allarme aggressione prevede che tale allarme sia silenzioso, viene

Visualizzazione delle zone non pronte


Le zone non pronte impediscono l'inserimento del sistema. Comprendono zone aperte e manomesse.



Premere **↓** per visualizzare tutte le zone non pronte.

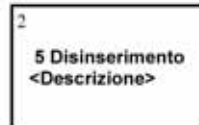

Vengono mostrate le zone aperte o manomesse.

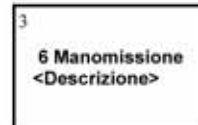

Premere i tasti **↑↓** per scorrere l'elenco delle zone non pronte.



Premere  per escludere immediatamente la zona non pronta visualizzata, se



Premere **OK** per ritornare alla visualizzazione predefinita.



Chiudere le zone aperte e rivolgersi al Tecnico per le zone manomesse.

Tastiera NX-1048 per centrali NX

Guida rapida per l'utente



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV ISO 9001:2008



HESA S.p.A.
Via Triboniano, 25 - 20156 Milano
Tel. 02.380361 - Fax. 02.38036701
www.hesa.com
e-mail: hesa@hesa.com

Filiali: Scandicci (FI) - Roma - Modugno (BA) - Catania (agenzia con deposito)

DT01330HE1009R01



Inserimento

Funziona in caso di tastiera per singola area. Se non si riesce a inserire il sistema, controllare che tutte le zone siano chiuse e che non si siano verificate manomissioni.



1 Immettere il codice utente. È inoltre possibile premere semplicemente il tasto , se programmato dal vostro installatore.



2 La tastiera inizia a emettere un segnale acustico intermittente e comincia il ritardo d'uscita.



3 Lasciare l'edificio.



4 Il segnale acustico intermittente della tastiera diventa più rapido negli ultimi 10 secondi del ritardo d'uscita.



5 Quando il tempo consentito per l'uscita scade, il sistema è inserito e la tastiera emette un segnale acustico continuo per due secondi.

Nota:
Premere per inserire completamente il sistema, premere per inserire parzialmente il sistema, premere per inserire il sistema in modalità Notte.




Modifica del codice utente


Solo un utente con l'autorità di utente principale può effettuare questa operazione. Gli utenti normali non dispongono dell'autorità per modificare il proprio nome e il proprio



1 Premere **OK** e immettere il codice utente.

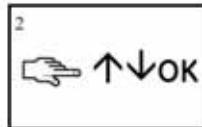

2 Premere i tasti $\uparrow\downarrow$ per scorrere a *Utenti>Utenti 1-10>Utente 1>Codice Utente* e premere **OK**.

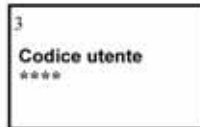


3 Immettere il nuovo codice utente. I nuovi numeri sostituiscono il codice esistente. Se il codice è visualizzato in forma di trattini, i trattini diventano asterischi. Premere **OK**.

Inserimento e disinserimento utilizzando una tastiera per più aree


L'inserimento totale consente di inserire l'intero sistema (tranne le zone escluse). L'inserimento parziale consente un inserimento parziale del sistema (zone interne escluse).



1 Immettere il proprio codice utente su una tastiera multi-area.

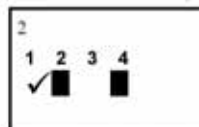

2 Viene visualizzato lo stato corrente delle aree.
✓ L'area è disinserita.
■ L'area è inserita.
■ L'area è parzialmente inserita.

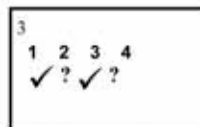

3 Immettere il numero dell'area da modificare. Per le aree selezionate viene visualizzato il simbolo ?.



4 Premere per inserire completamente il sistema, premere per inserire parzialmente il sistema, premere per inserire il sistema in modo Notte, premere per disinserire il sistema.

In caso di inserimento, seguire i passaggi 3-5 nella sezione Inserimento. In caso di disinserimento, la tastiera viene disattivata.



Disinserimento


Funziona in caso di tastiera per singola area. Quando si apre la porta per entrare nell'area protetta, il ritardo di entrata viene avviato e la tastiera emette un segnale



1 Immettere il codice utente.



2 Il segnale acustico della tastiera si interrompe.

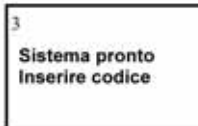

3 Il sistema viene disinserito.



Disinserimento dopo un allarme


Un allarme furto e un allarme manomissione attivano una sirena continua. Un allarme incendio attiva una sirena intermittente. Tutti gli allarmi provocano l'emissione di un suono rapido.




1 Immettere il codice utente.




2 La sirena e il segnale acustico della tastiera si interrompono.

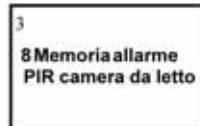


3 La memoria allarme mostra la zona o le zone in cui si è verificato l'allarme.

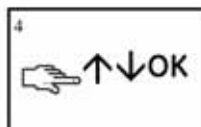

4 Premere i tasti $\uparrow\downarrow$ per scorrere la memoria allarmi.

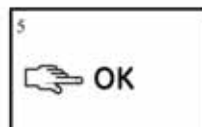

5 Premere **OK** per uscire dalla visualizzazione della memoria allarmi.

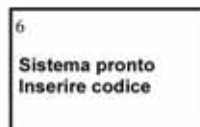


6 Il sistema è pronto per essere inserito.




Reset dei rivelatori antincendio


Se si verifica un allarme incendio, è necessario prima disattivarlo e poi resettare i rivelatori antincendio.

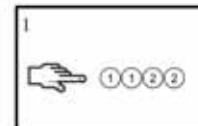


1 Immettere il codice utente.

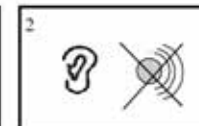


2 La sirena e il segnale acustico della tastiera si interrompono.

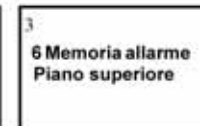

3 La memoria allarme mostra la zona o le zone in cui si è verificato l'allarme.

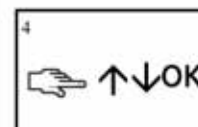

4 Premere i tasti $\uparrow\downarrow$ per scorrere la memoria allarmi. Premere **OK**.

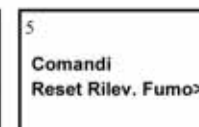

5 Premere **OK** \downarrow per accedere al menu Comandi. Premere i tasti $\uparrow\downarrow$ per scorrere a *Reset Rilev. Fumo*.



6 I rivelatori di fumo vengono resettati e l'icona di incendio scompare dal display LCD.